




VICTORINOX

Pil Değişimi

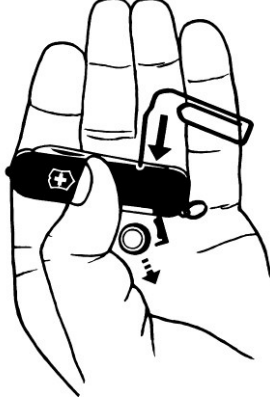


Yeni stil pil kapağı

SwissLite, Signature Lite, Midnite Manager, Midnite MiniChamp


Pili değiştirmek için, küçük pil kapağını açın. Pili itmek için bir ataç kullanın. «+» işareti **aşağı** gelecek şekilde, yeni pili bölmesine dikkatlice itin. Şimdi kapağı dikkatlice kapatın.

Pil türü: 1.55 V 389/390 (SR1130W) Gümüş Oksit

Eski tip pil kapağı bulunan klasik modeller için pil tipi: CR1025, 3V

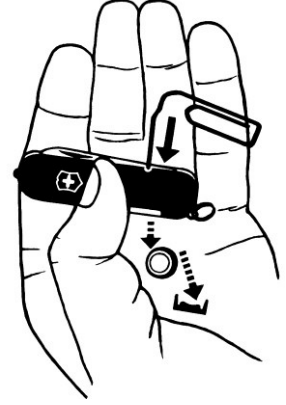


Eski stil pil kapağı

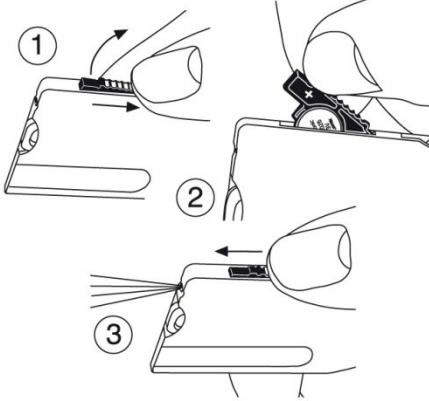

SwissCard Lite

LED anahtarını tık sesi duyana kadar sağa itin. Artık LED bölmesini çıkarabilirsiniz. Yeni pili «+» işareti **yukarı** bakacak şekilde bölmeye takın. Şimdi pil bölmesini SwissCard Lite'inizin gövdesine geri bastırın.

Pil tipi: CR1025, 3V

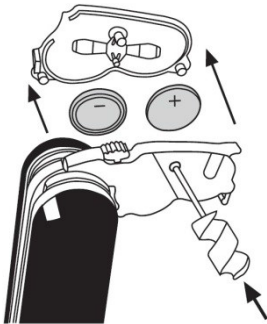

Spartan Lite, Huntsman Lite, Mountaineer Lite, Traveller Lite, CyberTool Lite, Expedition Kit, SwissChamp XAVT

LED modülünü açın ve gövde kapağını itmek için mini tornavidayı kullanın. Pilleri yuvadaki işaretlerle belirtildiği gibi takın.



Pil tipi: İki adet CR1225, 3V lityum pil



Traveller, Traveller Lite, SwissChamp XAVT

Katlanabilir pil bۆlmesini amak iin mini tornavidayı kullanın.
Yeni pili «+» iřareti **ařaęı** gelecek řekilde bۆlmesine takın.
řimdi kapaęı dikkatlice kapatın.

Pil tr: CR1225, 3V

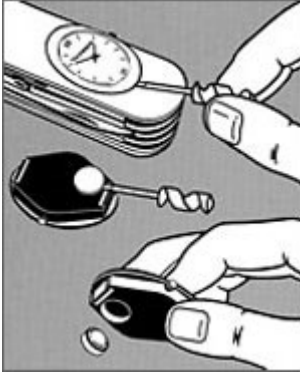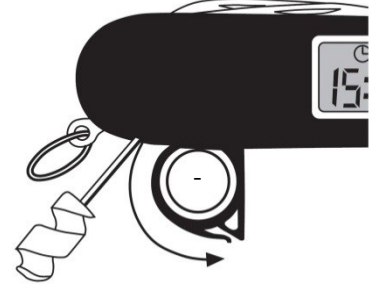

TimeKeeper

Saati tutamaktan ıkarmak iin mini tornavidayı kullanın.
řimdi beyaz plastik kapaęı ıkarın. Daha sonra pili deęiřtirebilirsiniz.
Yeni pili «+» iřareti **yukarı** bakacak řekilde takın.

Pil tr: 377 / 1,5V

nemli:

Pillerin geri dnřm: Asla pilleri ev pne atmayın. Piller geri dnřtrlmelidir.

Yeni pil: Yeni bir pil takmadan nce daima son kullanma tarihini kontrol edin.