

KULLANIM KILAVUZU

Çok Amaçlı Alet SK08




Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.


Dikkat:

1. Bu çok amaçlı alet keskin kenarlar veya uçlar içerir; yaralanmayı önlemek için dikkatli kullanın.
2. Kullanmadan önce aletin güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun; aksi halde kazara yaralanmaya neden olabilir.
3. Her zaman çocuklardan uzak tutun.


Pensenin Açılması

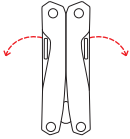

1




2




3


Aletlerin Açılması

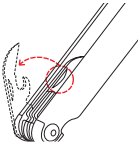

Parmak oluğundan açın

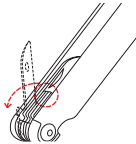


Parmak çekme çıkıntısıyla açın



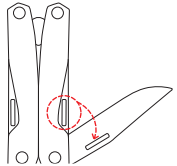


Parmak oluğundan açın

Aleti Kapatmak için Kilidi Açın

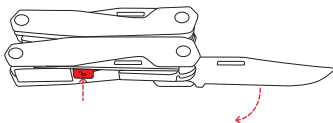


Makasın Açılması

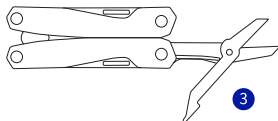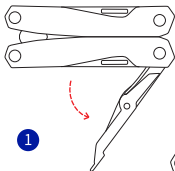

Fonksiyonlar ve Temel Özellikler

- 1 Kargaburun Pense
- 2 Standart Pense
- 3 Tel Kesici
- 4 Sert Tel Kesici
- 5 Emniyet Kiliti
- 6 Bıçak
- 7 #3 Düz Torna Vida
- 8 Konserve Açacağı
- 9 #2 Düz Torna Vida
- 10 Tırtıklı Bıçak
- 11 Makas
- 12 Cetvel / Törpü
- 13 Testere
- 14 Yıldız Torna Vida
- 15 #5 Düz Torna Vida
- 16 Şişe Açacağı

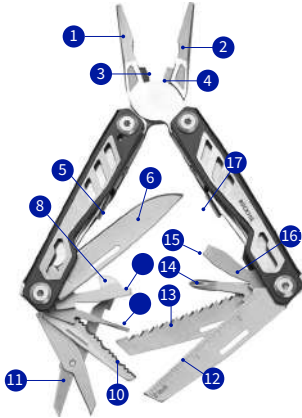

Bıçak Ağız Malzemesi: 3Cr13 Paslanmaz Çelik
Sap Malzemesi: Paslanmaz Çelik

Bakım

1. Her kullanımdan veya temizlikten sonra, özellikle ıslak ya da aşındırıcı ortamda kullanımdan sonra, aleti suyla yıkayıp kurula; ardından yüzeye bir miktar korozyon önleyici yağ uygulayın.
2. Alet üzerinde yapışkan kir varsa derhal su veya deterjanla temizleyin. Temizlik için terebentin veya alkol kullanılması önerilir; klor içeren deterjan kullanmayın.
3. Bıçağı bir bileyici veya masat ile bileyin.
4. Tırtıklı bıçağın içbükey tarafını, normal bileyici veya masat yerine tırtıklı bıçaklar için özel bir bileyiciyle bileyin. Tırtıklı bıçağın düz tarafını bilemeyin.

Garanti



ROCKTOL'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Memnuniyetiniz kapsamında alet ve bıçaklarımız için 5 yıl garanti sunuyoruz. Garantimiz, aletlerimizin malzeme ve işçilik kusurlarından arı olduğunu güvence altına alır.

Garanti kapsamı dışındakiler:

1. Hatalı kullanım, değişiklik, hırsızlık, kayıp, arızı veya dolaylı zararlar ya da yetkisiz ve/veya makul olmayan ürün kullanımı.
2. Aksesuarlar, kılıflar, baskılar, renk kaplamaları, temizlik veya bileme.