

KULLANIM KILAVUZU

Çok Amaçlı Alet Gen-R Lite Serisi




[Görünüm modele göre değişebilir]

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.


Dikkat:

1. Bu çok amaçlı alet keskin kenarlar veya uçlar içerir. Yaralanmaları önlemek için doğru şekilde kullanın.
2. Kullanmadan önce aletin güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun; aksi halde kazara yaralanmaya neden olabilir.
3. Daima çocuklardan uzak tutun.

Makasın Açılması



1

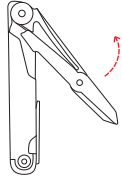

2




3

Makası, liner kilit ile sap içinde kilitlenene kadar buraya basarak açın ("klik" sesi duyabilirsiniz). Böylece yay mekanizması devreye girer.




Bu alana basmayın

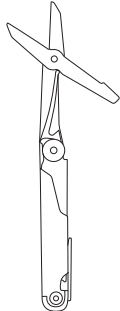


4


Aletlerin Açılması

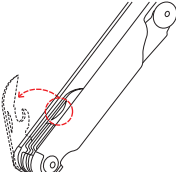

Tırnak oluğundan açın

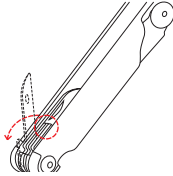


Parmak çıkıntısından açın

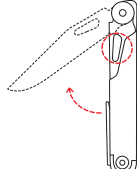

Başparmak deliğinden açın

Kilitleme ve Kilidi Açma





Arka Kilit



Liner Kilit

Uçların Takılması ve Çıkarılması



Fonksiyonlar ve Temel Özellikler

- 1 Bıçak
- 2 Makas
- 3 Arka Kilit
- 4 Konserve ve Şişe Açacağı
- 5 Kablo Sıyrıcı
- 6 #6 Düz Tornavida
- 7 #1.5 Düz ve Phillips Tornavida
- 8 Delgi
- 9 Ahşap/Metal Eşesi
- 10 #3 Tornavida
- 11 Cetvel
- 12 Cam Kırıcı ve PH1 Tornavida
- 13 Liner Kilit



Bıçak Malzemesi: VG-10 Paslanmaz Çelik *
Sap Malzemesi: 3Cr13 Paslanmaz Çelik *

* Modele göre değişiklik gösterebilir

Bakım

1. Her kullanımdan veya temizlikten sonra, özellikle ıslak ya da aşındırıcı ortamda kullanımdan sonra, aleti suyla yıkayıp kurulaıın; ardından yüzeye bir miktar korozyon önleyici yağ uygulayın.
2. Alet üzerinde yapışkan kir varsa derhal su veya deterjanla temizleyin. Temizlik için terebentin veya alkol kullanılması önerilir; klor içeren deterjan kullanmayın.
3. Bıçağı bir bileyici veya masat ile bileyin.
4. Tırtıklı bıçağın içbükey tarafını, normal bileyici veya masat yerine tırtıklı bıçaklar için özel bir bileyiciyle bileyin. Tırtıklı bıçağın düz tarafını bilemeyin.

Garanti



ROCKTOL'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Memnuniyetiniz kapsamında alet ve bıçaklarımız için 5 yıl garanti sunuyoruz. Garantimiz, aletlerimizin malzeme ve işçilik kusurlarından arı olduğunu güvence altına alır.

Garanti kapsamı dışındakiler:

1. Hatalı kullanım, değişiklik, hırsızlık, kayıp, arızı veya dolaylı zararlar ya da yetkisiz ve/veya makul olmayan ürün kullanımı.
2. Aksesuarlar, kılıflar, baskılar, renk kaplamaları, temizlik veya bileme.