

KULLANIM KILAVUZU

Çok Amaçlı Alet Gen-R Serisi




[Görünüm modele göre değişebilir]

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Dikkat:

1. Bu çok amaçlı alet keskin kenarlar veya uçlar içerir. Yaralanmaları önlemek için doğru şekilde kullanın.
2. Kullanmadan önce aletin güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun; aksi halde kazara yaralanmaya neden olabilir.
3. Daima çocuklardan uzak tutun.


Pensenin Açılması

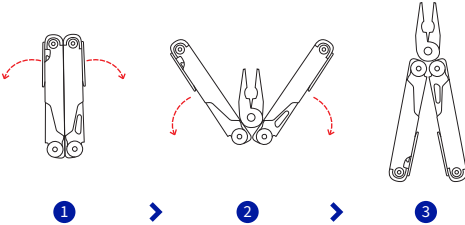


Makasın Açılması




Aletlerin Açılması

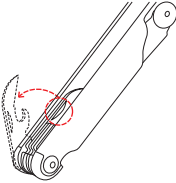

Tırnak oluğundan açın

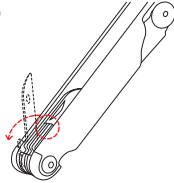


Parmak çıkıntısından açın

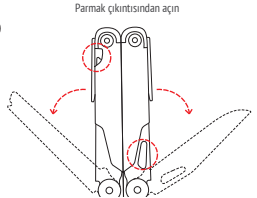


Parmak çıkıntısından açın

Başparmak deliğinden açın

Kilitleme ve Kilidi Açma





Arka Kilit



Liner Kilit

Uçların Takılması ve Çıkarılması



Çıkarın

Takın

Fonksiyonlar ve Temel Özellikler

1 Kargaburun Pense

2 Standart Pense

3 Kablo Kesici

4 Sert Tel Kesici

5 Sıkma Pensesi

6 Liner Kilit

7 25 Cetveller

8 Kemer Klipsi

9 Torna vida Uçları

10 Torna vida Yuvası

11 Arka Kilit

12 Tırtıklı Bıçak

13 Kesme Kancası

14 Testere

15 Bıçak

16 Makas

17 Kablo Sıyrıcı

18 Konserve Açacağı

19 Şişe Açacağı


20 #6 Torna vida

21 #1.5 Düz ve Phillips Torna vida

22 Delgi

23 Ahşap/Metal Eğesi

24 #3 Torna vida

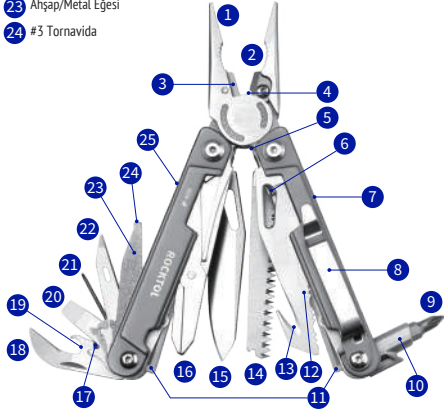

Bıçak Malzemesi: VG-10 Paslanmaz Çelik *

Sap Malzemesi: Titanyum Kaplamalı Paslanmaz Çelik *

* Modele göre değişiklik gösterebilir

Bakım

1. Her kullanımdan veya temizlikten sonra, özellikle ıslak ya da aşındırıcı ortamda kullanımdan sonra, aleti suyla yıkayıp kurulaıın; ardından yüzeye bir miktar korozyon önleyici yağ uygulayın.
2. Alet üzerinde yapışkan kir varsa derhal su veya deterjanla temizleyin. Temizlik için terebentin veya alkol kullanılması önerilir; klor içeren deterjan kullanmayın.
3. Bıçağı bir bileyici veya masat ile bileyin.
4. Tırtıklı bıçağın içbükey tarafını, normal bileyici veya masat yerine tırtıklı bıçaklar için özel bir bileyiciyle bileyin. Tırtıklı bıçağın düz tarafını bilemeyin.

Garanti



ROCKTOL'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Memnuniyetiniz kapsamında alet ve bıçaklarımız için 5 yıl garanti sunuyoruz. Garantimiz, aletlerimizin malzeme ve işçilik kusurlarından arı olduğunu güvence altına alır.

Garanti kapsamı dışındakiler:

1. Hatalı kullanım, değişiklik, hırsızlık, kayıp, arızı veya dolaylı zararlar ya da yetkisiz ve/veya makul olmayan ürün kullanımı.
2. Aksesuarlar, kılıflar, baskılar, renk kaplamaları, temizlik veya bileme.