

KULLANIM KILAVUZU

Çok Amaçlı Alet SK04




Görünüm modele göre değişebilir

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.


Dikkat:

1. Bu çok amaçlı alet keskin kenar veya uçlar içerir; yaralanmayı önlemek için dikkatli kullanın.
2. Kullanmadan önce aletin güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun; aksi halde kazara yaralanmaya neden olabilir.
3. Daima çocuklardan uzak tutun.

Pensenin Açılması

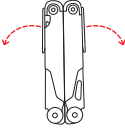

1




2




3

Makasın Açılması



1



2




3

Makas, liner kilidiyle sapa kilitlenene kadar buraya basarak açın ('klik' sesi duyulur); böylece yay mekanizması devreye girer.

Bu alana basmayın




4




Aletlerin Açılması


Parmak çıkıntısından açın

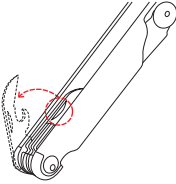

Parmak oluğundan açın

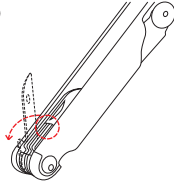


Parmak çıkıntısından açın

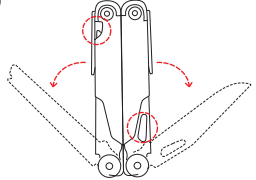


Başparmak deliğinden açın

Kilitleme ve Kilit Açma




Arka Kilit



Liner Kilit


Ateş Başlatıcının Çıkarılması

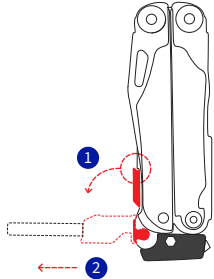

Fonksiyonlar ve Temel Özellikler

- 1 Kargaburun Pense
- 2 Standart Pense
- 3 Tel Kesici
- 4 Sert Tel Kesici
- 5 Sıkma Pensesi
- 6 Liner Kilit
- 7 Bıçak
- 8 Cetvel
- 9 Makas
- 10 Alyan Anahtarı
- 11 Cam Kırıcı
- 12 Çekiç
- 13 Döndürücü
- 14 Ateş Başlatıcı
- 15 Testere
- 16 Ahşap / Metal Törpüsü
- 17 Arka Kilit
- 18 Kablo Sıyrıcı

- 19 Konserve / Şişe Açacağı
- 20 Gözlük Tornavidası
- 21 #7 Düz Tornavida
- 22 Biz
- 23 Cetvel
- 24 Liner Kilit

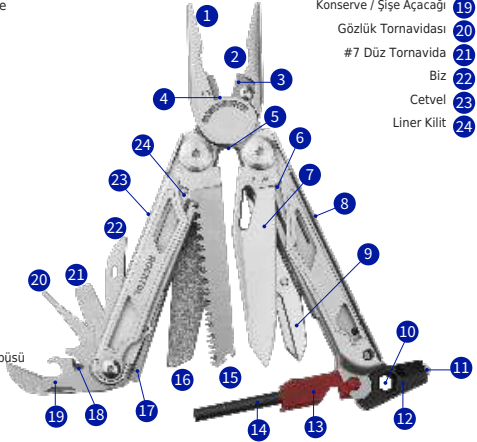

Bıçak Ağız Malzemesi: VG-10 Paslanmaz Çelik *

Sap Malzemesi: Paslanmaz Çelik *

* Modele göre değişebilir

Bakım

1. Her kullanımdan veya temizlikten sonra, özellikle ıslak ya da aşındırıcı ortamda kullanımdan sonra, aleti suyla yıkayıp kurula; ardından yüzeye bir miktar korozyon önleyici yağ uygulayın.
2. Alet üzerinde yapışkan kir varsa derhal su veya deterjanla temizleyin. Temizlik için terebentin veya alkol kullanılması önerilir; klor içeren deterjan kullanmayın.
3. Bıçağı bir bileyici veya masat ile bileyin.
4. Tırtıklı bıçağın içbükey tarafını, normal bileyici veya masat yerine tırtıklı bıçaklar için özel bir bileyiciyle bileyin. Tırtıklı bıçağın düz tarafını bilemeyin.

Garanti



ROCKTOL'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Memnuniyetiniz kapsamında alet ve bıçaklarımız için 5 yıl garanti sunuyoruz. Garantimiz, aletlerimizin malzeme ve işçilik kusurlarından arı olduğunu güvence altına alır.

Garanti kapsamı dışındakiler:

1. Hatalı kullanım, değişiklik, hırsızlık, kayıp, arızı veya dolaylı zararlar ya da yetkisiz ve/veya makul olmayan ürün kullanımı.
2. Aksesuarlar, kılıflar, baskılar, renk kaplamaları, temizlik veya bileme.